**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 41 6 120


Vorraussetzung:

Verdeck richtig eingestellt.

Ggf. Türfensterscheibe vorn nach Seitenscheibeneinstellung einstellen.

Seitenverkleidung-Oberteil hinten abbauen.

Verdeck und Seitenscheiben schließen.

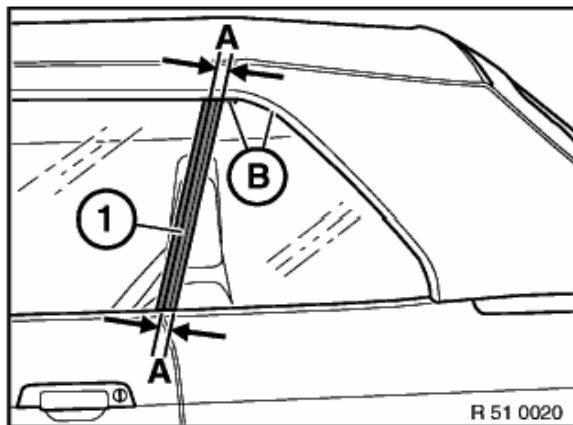

Idealeinstellung in X- und Z-Richtung:


A Abstand der Dichtung (1) hinten zur Vordertürfensterkante hinten (X-Richtung).

B Eintauchtiefe oben in Verdeck (Z-Richtung).

Maße:

A 23 ... 25 mm

B 5 ... 7 mm

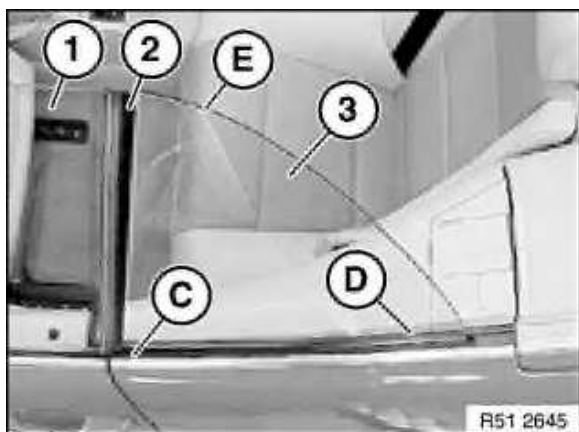

Idealeinstellung der Seitenscheibe (3) in Y-Richtung:

C Abstand zum Vordertürfenster (1).

D Mittellage hinten.


E Vorspannung oben.

Maße:

C gleich bis 1 mm nach innen

D bei geöffnetem Verdeck muss die Seitenscheibe mit der gleichen Kraft nach außen und innen anliegen

E Dichtung (2) muss kräftig anliegen

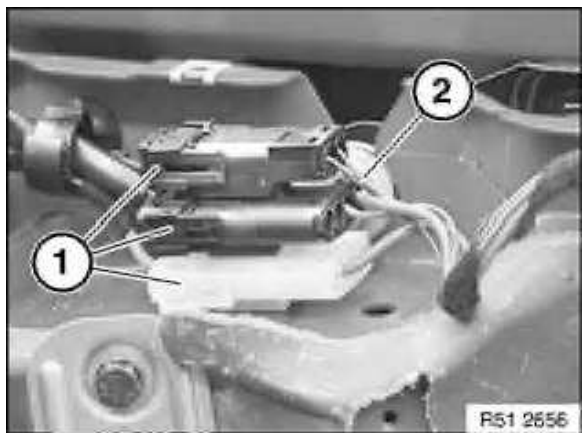


Hinweis:

Nur zur Einstellung von Maß (A) und (D):

Steckverbindungen (1) trennen.

Gehäuse entriegeln, damit Schraube (2) zugänglich ist.

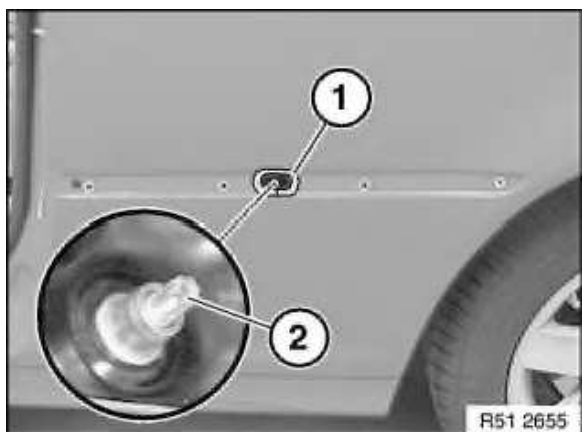


Abstand (A):

Stoßleiste hinten abbauen.

Die Bohrung mit Klebeband (1) abkleben (Lackbeschädigung).


Durch die Bohrung die Schraube (2) lockern, mit Torx E7 nach rechts drehen.

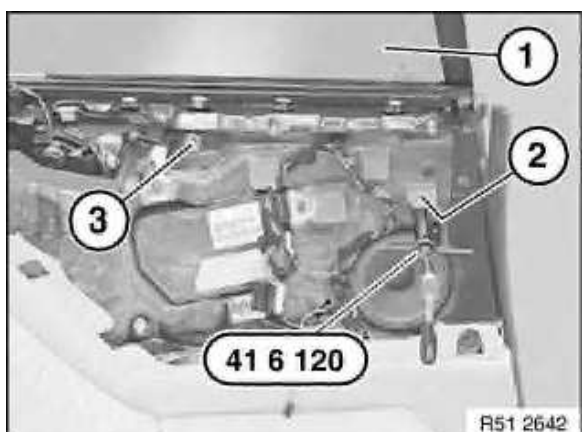

Mit Spezialwerkzeug 41 6 120 die Muttern (2) und (3) lockern.

Durch Verschieben des Fensterhebers mit der Seitenscheibe (1) das Maß (A) unten einstellen und Muttern (2) und (3) festziehen.


A 23 ... 25 mm

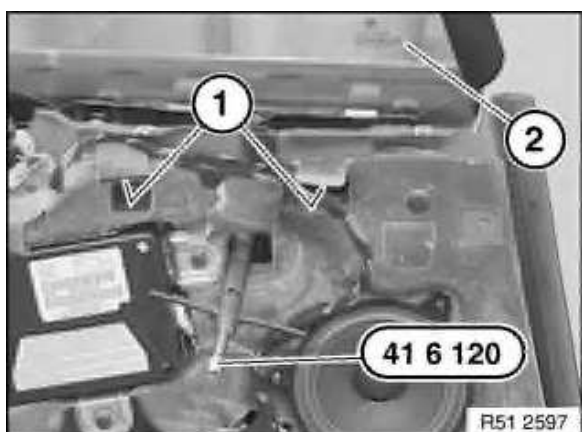

Schrauben (1) mit Torx T30 lockern.

Mutter mit Spezialwerkzeug 41 6 120 lockern.

Durch Verdrehen der Seitenscheibe (2) das Maß (A) oben einstellen, Schrauben (1) und Mutter festziehen.

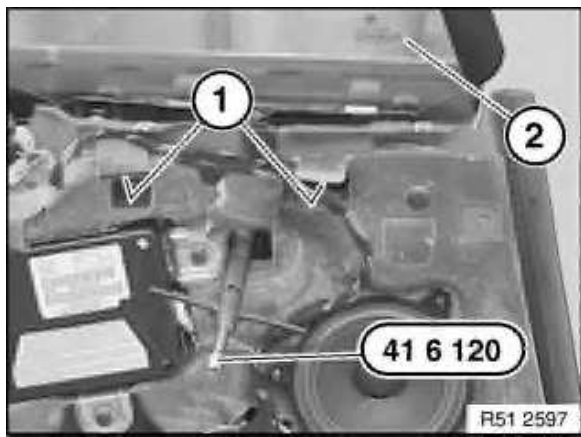


Eintauchtiefe (B):

Schrauben (1) mit Torx T30 lockern.


Mutter mit Spezialwerkzeug 41 6 120 lockern.

Die Seitenscheibe (2) in der Höhe einstellen, Schrauben (1) und Mutter festziehen.

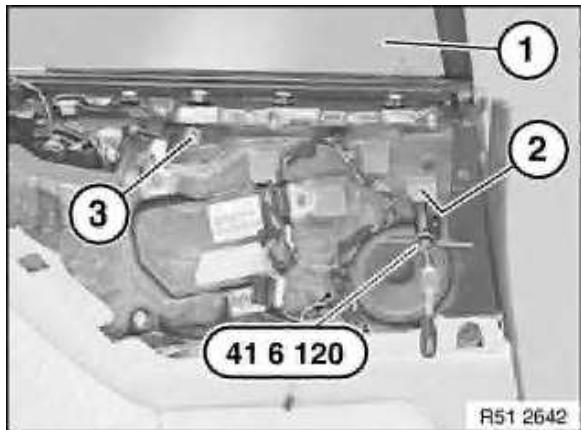

Mittellage (C) und (D):

Durch Verdrehen der Schrauben (2) und (3) mit Spezialwerkzeug 41 6 120 die Mittellage der Seitenscheibe (1) einstellen und Muttern (2) und (3) festziehen.

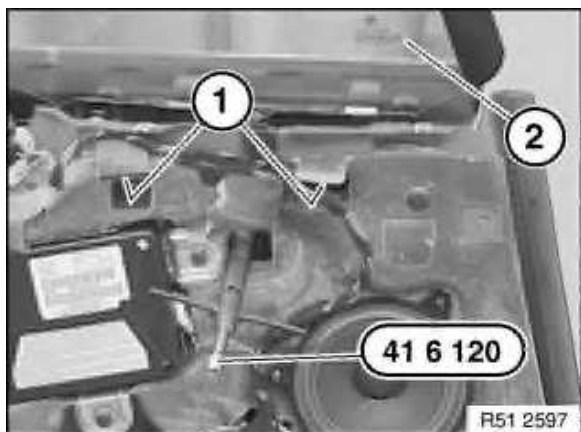

Vorspannung (E) der Seitenscheibenneigung:

Die Seitenscheibe (2) muss bei geschlossenem Verdeck in die Verdeckdichtung einlaufen.

Bei geöffnetem Verdeck muss die Türfensterscheibe an der Seitenscheiben-Dichtung kräftig anliegen.

Durch Verdrehen der Schraube mit Spezialwerkzeug 41 6 120 die Vorspannung einstellen.

Mutter festziehen.